# HP StorageWorks Module d'alimentation/ ventilateur Instructions de remplacement



Ces instructions s'appliquent aux gammes de produits MSA30, MSA 1000 et EVA 4000/6000/8000. La pice de rechange dsigne peut galement s'utiliser avec d'autres produits HP. Reportez-vous la documentation relative au produit concern pour obtenir le dtail des instructions de remplacement.



Imprime sur papier recycle a 50 % comportant 10 % de papier deja utilise.

Copyright © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Premire edition avril2005

Les noms de produit cites ici sont des marques de leurs societes respectives, comme indique par la note de bas de page associee.

Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans avis prealable.

Imprim aux tats-Unis.

www.hp.com





#### Les informations relatives la garantie

Si le produit dans lequel la pice remplacer est encore sous garantie HP, la pice de rechange laquelle il est fait rfrence dans ces instructions de remplacement est fournie en vertu des termes et conditions de la garantie limite de Hewlett-Packard Company pour ce produit. Il est possible de visualiser un exemplaire de cette garantie limite l'adresse: http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/warranty.html

S'agissant d'une pice vendue dans le commerce (produit non couvert par la garantie), la (les) pice(s) de rechange dont il est question dans les prsentes instructions de remplacement est (sont) fournie(s) conformment la dclaration de garantie limite expresse deHP, que vous pouvez consulter l'adresse suivante: <a href="http://customerops.corp.hp.com/lsw/pdm\_om/warranty\_support/policies/2330100.doc">http://customerops.corp.hp.com/lsw/pdm\_om/warranty\_support/policies/2330100.doc</a>

La pice de rechange revt soit la priode de garantie limite de la pice en cours de remplacement soit une priode de quatre-vingt dix jours compter de l'installation de la pice de rechange, la plus longue des deux priodes.

La seule garantie pour cette pice de rechange est telle que stipule ci-dessus. Rien de ce qui a pu tre expos dans ces instructions de remplacement ne sera interprt comme constituant une garantie supplmentaire. Les informations contenues dans les prsentes instructions sont fournies EN L'TAT et HPne pourra tre tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rdactionnelle qui pourraient subsister.

# 1 propos de ce document

Ce document dcrit la procdure de remplacement du bloc de module d'alimentation/ventilateur utilis dans les produits MSA30, MSA 1000 et EVA 4000/6000/8000.



#### **REMARQUE:**

Ce composant tant utilis dans plusieurs produits, les schmas peuvent illustrer un botier diffrent de celui dont vous disposez. La procdure de retrait et de remplacement est identique pour tous les produits.

### 2 Avant de commencer

Veillez respecter les prcautions suivantes lors du remplacement d'un bloc d'alimentation/ventilateur.



#### ATTENTION:

Vous disposez de sept minutes uniquement pour effectuer la procdure de remplacement! Les deux systmes d'alimentation doivent tre installs pour un refroidissement correct du botier. Lorsque le module d'alimentation tombe en panne, il faut le garder en place dans le botier jusqu' ce que vous puissiez le remplacer par une nouvelle unit. Le botier peut s'arrter du fait d'une surchauffe moins que l'alimentation ne soit remplace dans les sept minutes qui suivent le retrait du module d'alimentation dfectueux.

Si le cblage obstrue l'accs au module d'alimentation/ ventilateur, dgagez soigneusement les cbles de sorte viter de dbrancher les connexions.

Les pices sont susceptibles d'tre endommages par l'lectricit statique. Veillez utiliser une protection antistatique approprie. Pour plus de dtails, reportez-vous la documentation fournie avec le systme.

Conservez un exemplaire du Manuel de l'utilisateur pour vous y rfrer. Vous pouvez en tlcharger une copie partir de la page support du produit sur le site Web de HP.

## 3 Vrification de la panne du composant

Le module d'alimentation et le ventilateur sont deux composants que vous pouvez remplacer sparment. Avant de remplacer le module d'alimentation ou le ventilateur, procdez comme suit pour constater la panne:

#### Produits MSA

- Vrifiez le voyant d'tat du module d'alimentation/ventilateur. Reportez-vous la Figure 1. Il devrait tre teint.
- Utilisez les boutons d'affichage du contrleur situs l'avant du MSA1000 pour faire dfiler les messages de l'cran LCD et localiser le message suivant:

409 STORAGE BOX #<n> POWER SUPPLY FAILED La valeur <n> du message identifie le botier contenant l'alimentation dectueuse.

- Box1 Botier MSA
- Box2 Botier de disque connect au PortA du MSA
- Box3 Botier de disque connect au PortB du MSA


#### Produits EVA



#### ATTENTION:

Si Command View EVA (Vue des commandes EVA) ne prsente pas d'tat correspondant celui du voyant du module d'alimentation/ventilateur ou si Command View ou le System Event Analyzer indique l'existence de pannes de plusieurs matriels, contactez le support HP pour obtenir de l'aide. Le site Web du support HP se trouve l'adresse <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>

- Analysez tous les messages de panne ventuels reus du systme de contrle (System Event Analyzer).
- Vrifiez l'tat du produit l'aide de Command View EVA:
  - Dans le volet Navigation, slectionnez Storage system > Hardware > Rack > Disk enclosure(Systme de stockage > Matriel > Rack > Botier du disque > Contrleur)
  - Dans le volet Content (Contenu), slectionnez les onglets Power (Alimentation) ou Cooling (Ventilation) puis le composant appropri (1 ou 2). L'tat de fonctionnement devrait tre spcifi sur Failed (Panne).
  - Pour vous aider identifier le botier correct, cliquez sur Locate > Locate On (Localiser > Localiser dans) afin de faire clignoter les voyants d'tat l'avant du botier de disque.
- Vrifiez le voyant d'tat du module d'alimentation/ventilateur.
   Reportez-vous la Figure 1. Il devrait tre teint.

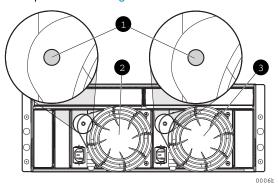

- 1. Voyants d'tat
- 2. Alimentation/ventilateur1
- 3. Alimentation/ventilateur2

Figure 1 Voyant d'tat du module d'alimentation lectrique/ventilateur

## 4 Retrait d'un ventilateur

Il n'est pas ncessaire de retirer le module d'alimentation pour remplacer un ventilateur dfectueux.



#### **AVERTISSEMENT!**

Le moteur du ventilateur ne s'arrte pas immdiatement aprs le retrait du ventilateur. N'approchez pas vos doigts des pales du ventilateur tant que le moteur n'est pas l'arrt.

 Appuyez sur les deux pattes de fixation de couleur bordeaux (1), et sortez le ventilateur (2) du module d'alimentation.

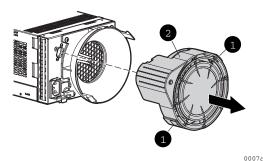


Figure 2 Retrait d'un ventilateur

## 5 Installation d'un ventilateur



#### ATTENTION:

Une pression sur la partie centrale du ventilateur peut endommager les pales ou le chssis. Appuyez uniquement sur le bord extrieur du ventilateur lors de l'installation.

- 1. Alignez le support de guidage du ventilateur (2) sur le trou de fixation situ et du connecteur d'alimentation (1).
- Faites glisser le ventilateur sur le module d'alimentation (4) jusqu' ce que les pattes de fixation (3) se mettent en place.

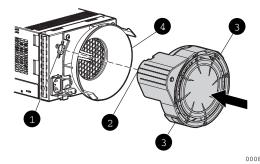


Figure 3 Installation d'un ventilateur

# 6 Retrait d'un module d'alimentation



#### **ATTENTION:**

Lors du retrait d'un module d'alimentation, vous disposez de sept minutes pour effectuer son remplacement, sans quoi le botier risque de s'arrter pour cause de surchauffe.

 Dgagez le dispositif de verrouillage du cordon (1) et dbranchez le cordon d'alimentation du module d'alimentation.



#### **ATTENTION:**

Lors du retrait du module d'alimentation de gauche, veillez ce que le dispositif de verrouillage du cordon du module de droite soit enclench. Cela vite de dconnecter par mgarde le module d'alimentation non d'ectueux. Veillez galement ne pas dconnecter les cbles du module d'E/S gauche de l'alimentation.

- Soulevez le loquet de fixation de couleur bordeaux (2), puis saisissez le ventilateur (3) et retirez le module d'alimentation du botier.
- Retirez le ventilateur du module d'alimentation d'ectueux et installez-le sur l'alimentation de rechange.

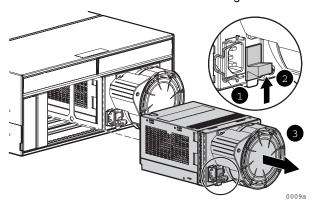


Figure 4 Retrait d'un module d'alimentation

## 7 Installation d'un module d'alimentation

- 1. Soulevez le loquet du module (1) et faites glisser le module d'alimentation dans le botier jusqu' ce qu'il se mette en place.
- Connectez le cordon d'alimentation au module d'alimentation et enclenchez le dispositif de verrouillage du cordon.

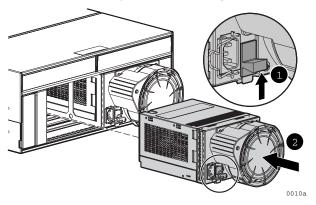


Figure 5 Installation d'un module d'alimentation

## 8 Vrification du fonctionnement

Aprs avoir remplac le module d'alimentation ou le ventilateur, vrifiez les lments suivants afin de vous assurer que le composant fonctionne correctement:



#### REMARQUE:

L'affichage de l'tat de bon fonctionnement du composant peut prendre une dizaine de minutes.

- Assurez-vous que le ventilateur se met en marche immdiatement.
- Le voyant d'tat devrait tre allum.
- Sur un produit MSA 1000, l'cran LCD du contrleur ne devrait plus indiquer de panne de module d'alimentation/ventilateur.
- Sur un produit EVA, dans Command View EVA
  - Revenez sur le composant et vrifiez son tat. Il devrait tre coch
  - Dsactivez la fonction de localisation en cliquant sur la commande Locate > Locate Off (Localiser > Dsactiver la localisation)

# 9 Retourner le composant dfectueux

Conformez-vous aux instructions de retour fournies avec le nouveau composant.